


Radiers

Bétonnage en une seule étape
avec joint de retrait programmé

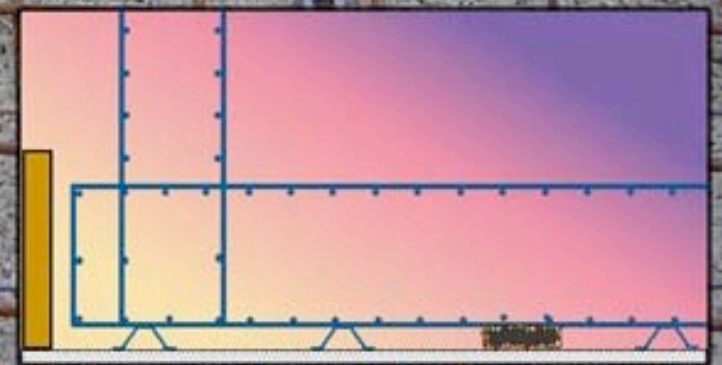


**Bandes 20/70 R4 ou
20/120 R4 posées sur
le béton de propreté**



**Les bandes sont
relevées sur le coffrage**



Bétonnage du radier

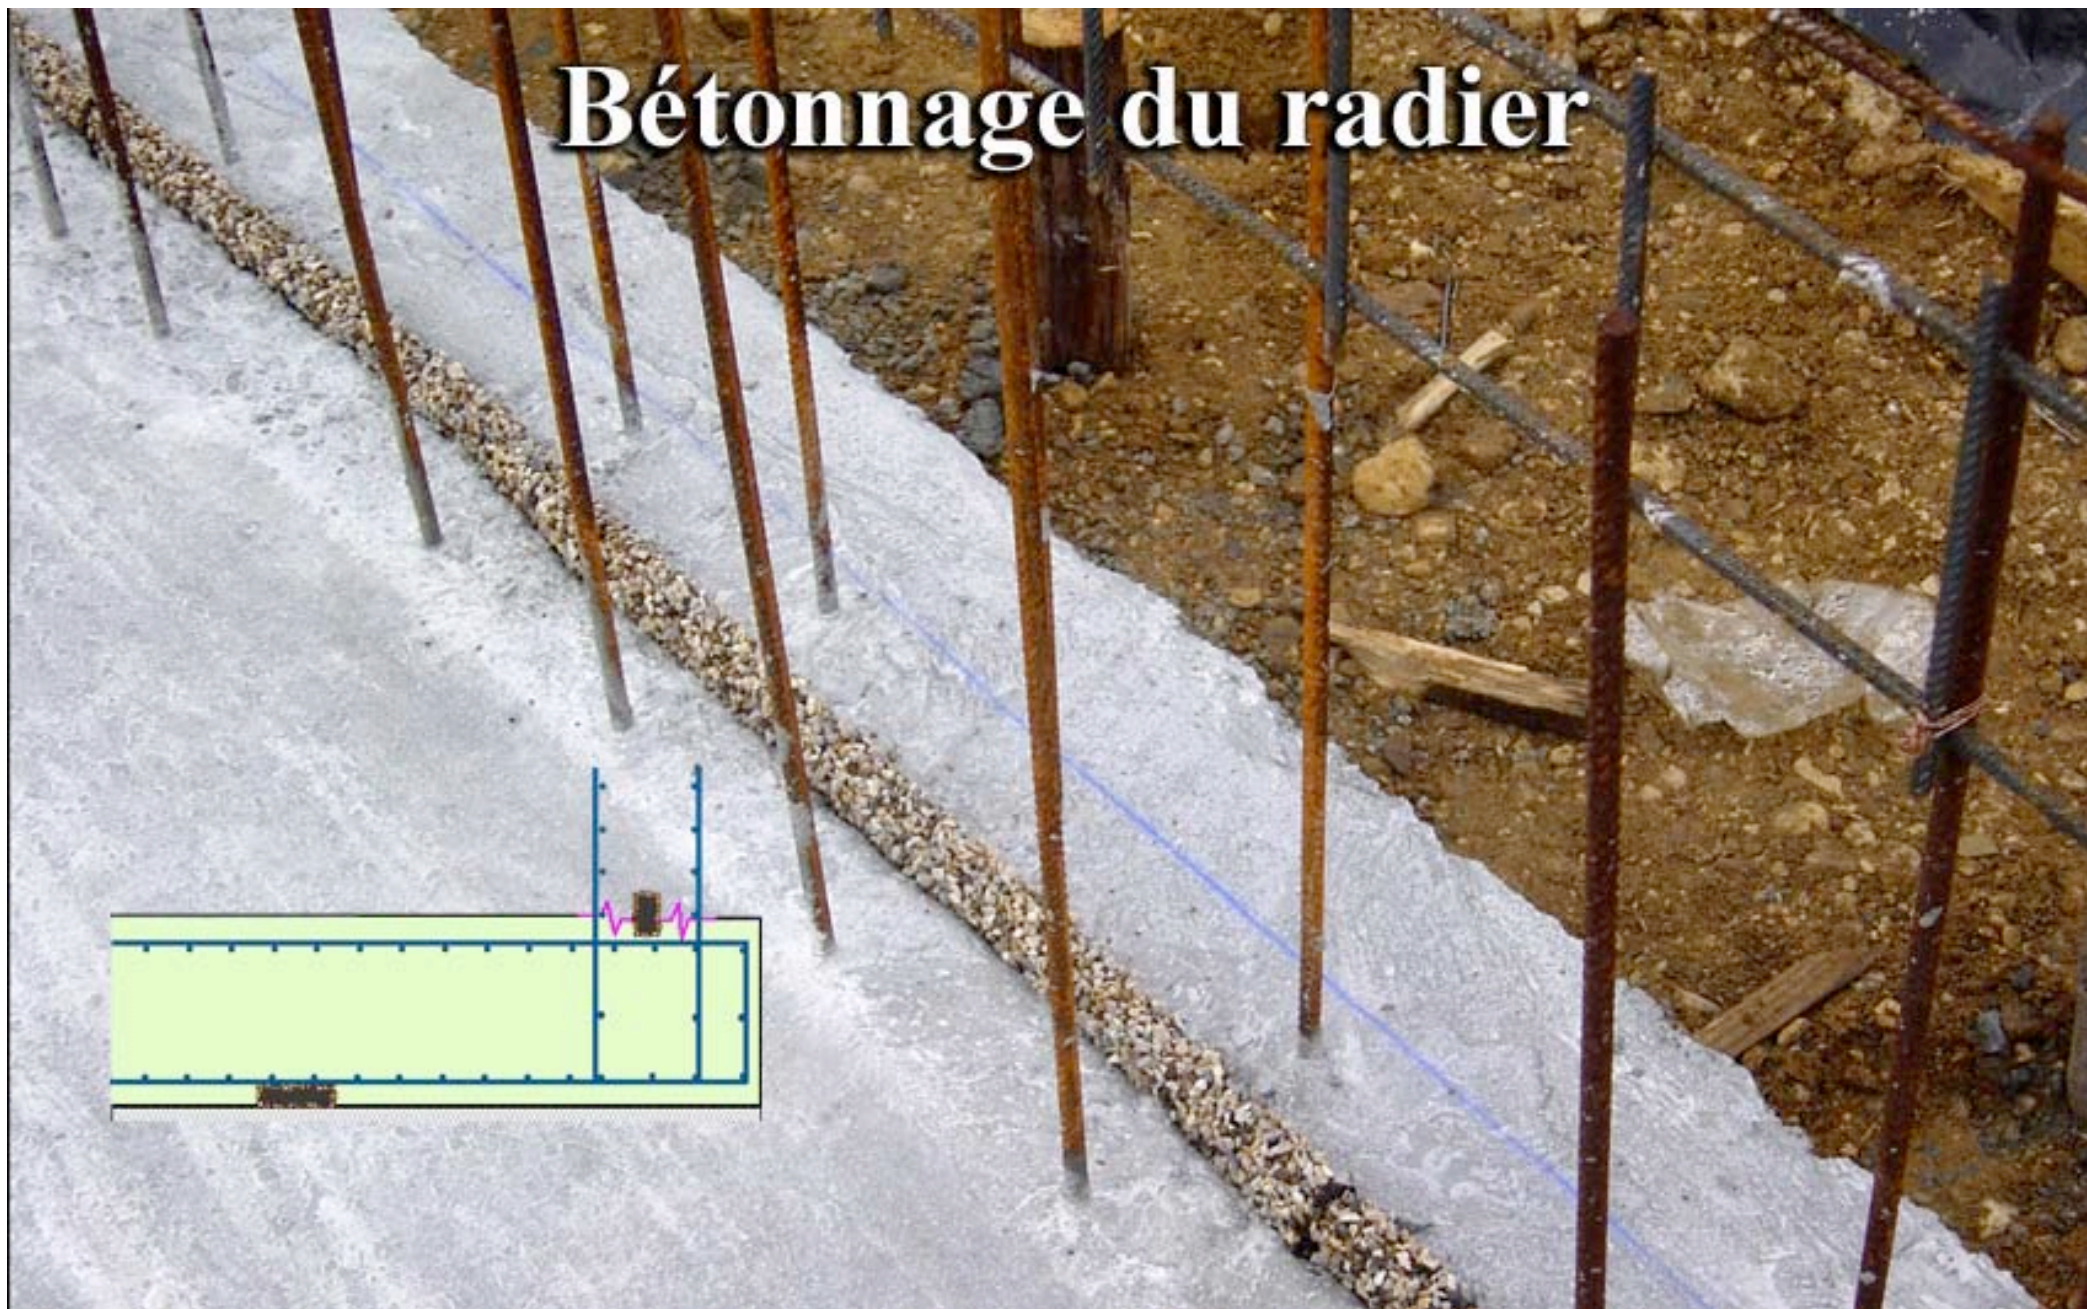

Bétonnage du radier

Lavage de la surface de reprise de bétonnage



Bétonnage du radier



Fissure de retrait programmée

Trait de scie

