


Bodenplatte

Betonieren in einem Durchgang mit
programmierten Sollriss

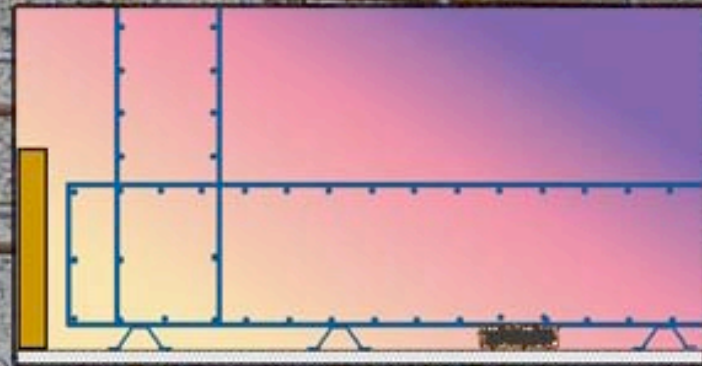



**Bänder 20/70 R4
oder 20/120 R4
auf Magerbeton
verlegt**



**Bänder an der Schalung
hochgezogen**



Betonieren der Bodenplatte

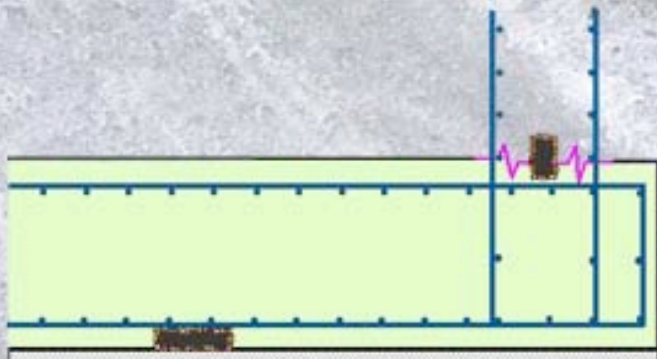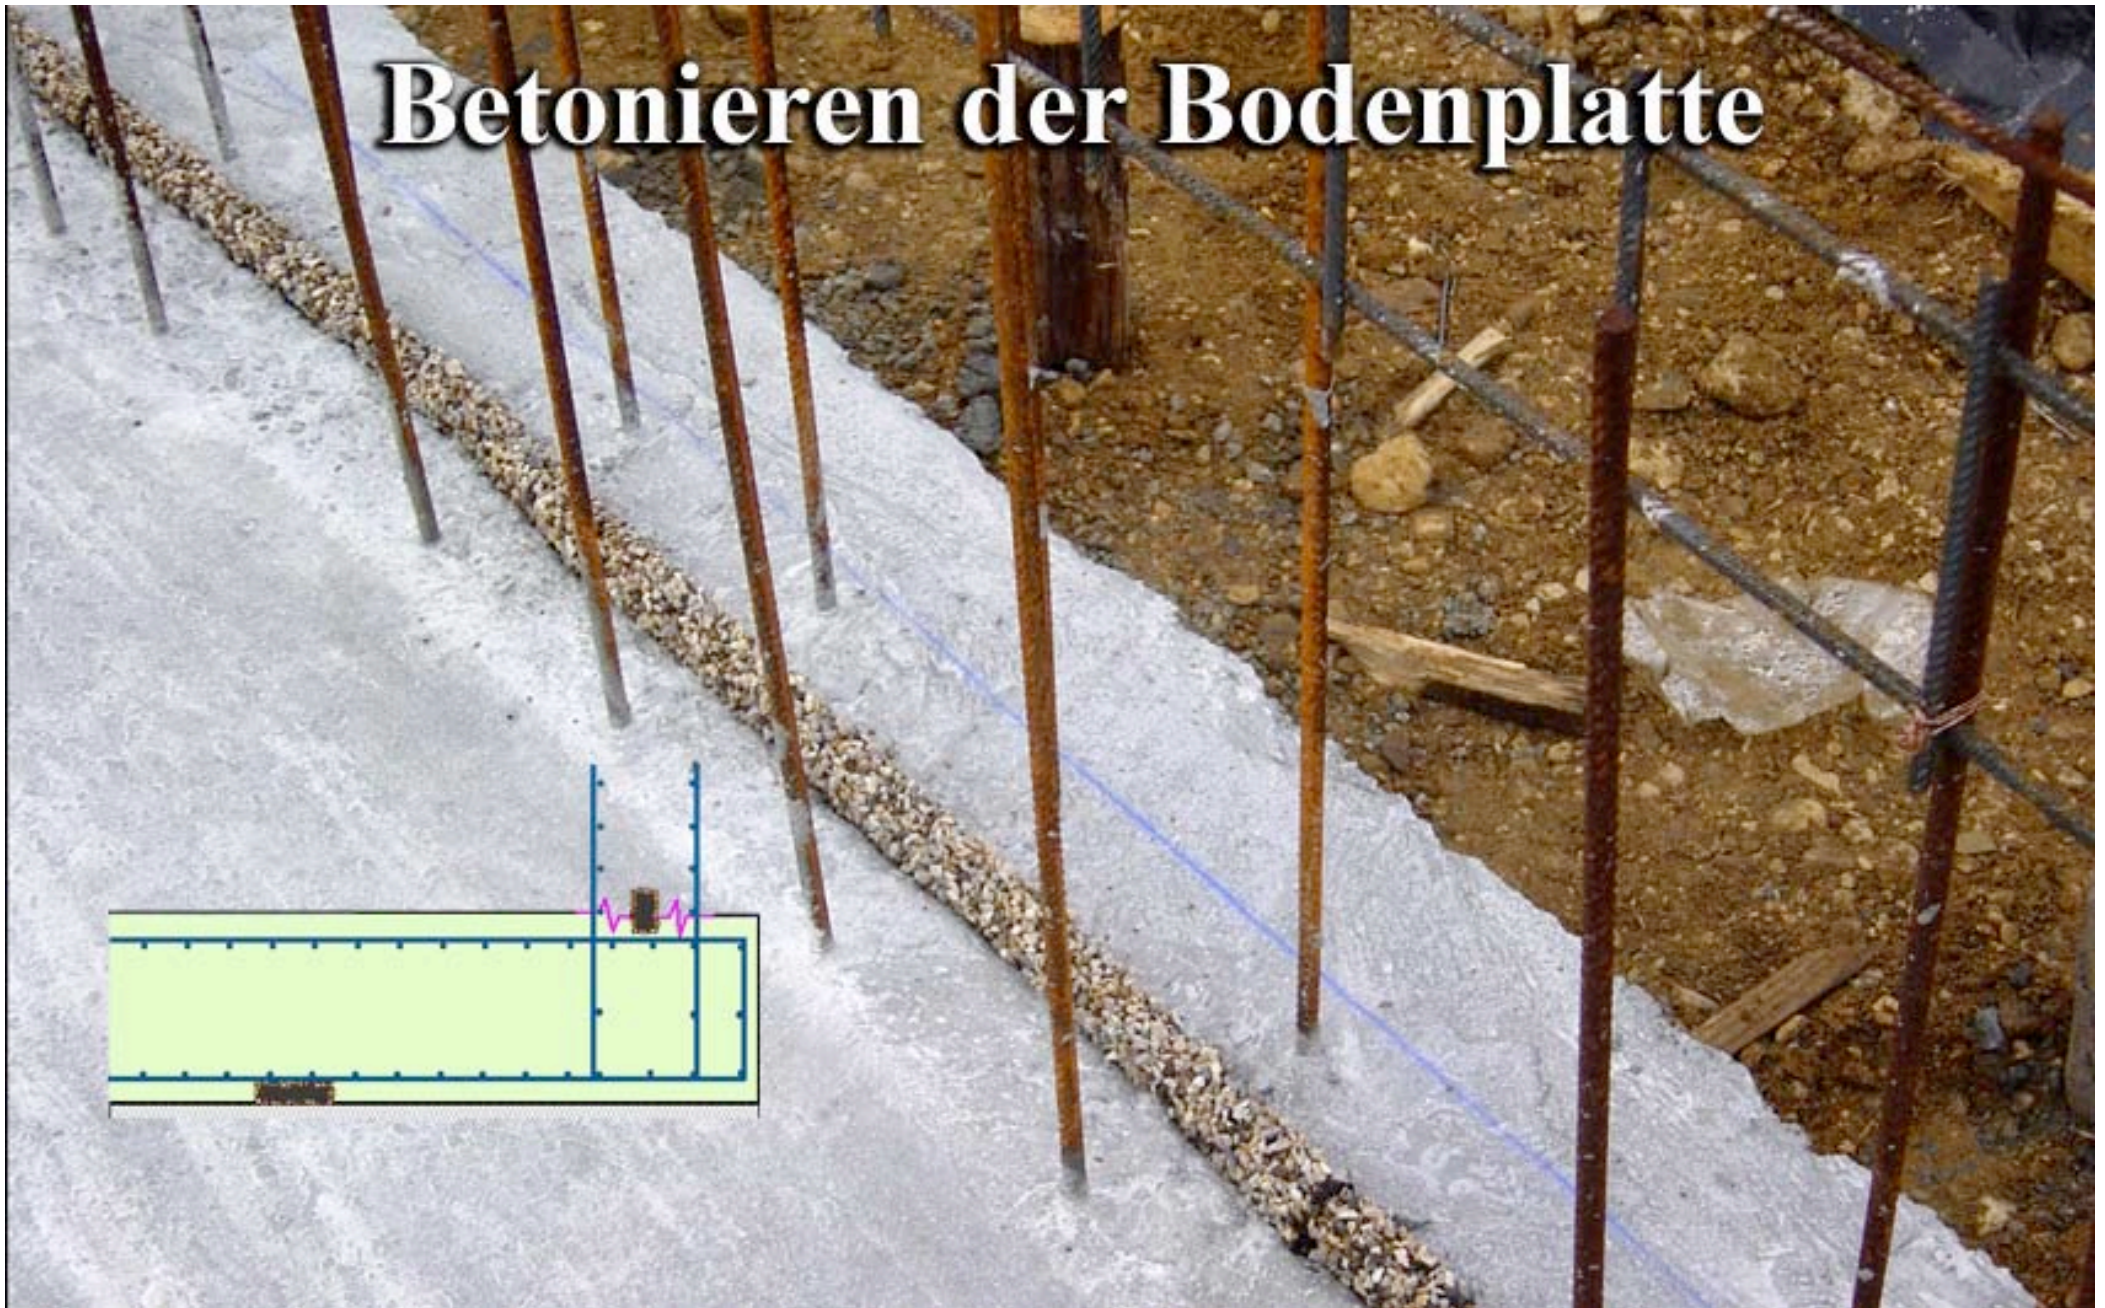

Betonieren der Bodenplatte

Waschen der Fläche
der Arbeitsfuge



Betonieren der Bodenplatte



Programmierter Schwindriss

Sägeschnitt

